

# おつまみくん取扱説明書

このたびは、「おつまみくん」を購入下さりありがとうございます。

「おつまみくん」は使用方法を誤ると重大な事故が発生する場合があります。

必ず、取扱説明書を熟読していただき正しくご使用下さい。

◎ 「おつまみくん」にはシャックルの取付位置が2カ所あります。

折板の形状にあわせて必ず、付けかえて下さい。



◎ 葺き初めは、3～4枚施工して足場を確保し、その後ある程度の折板をまとめて荷揚げして下さい

◎ 「おつまみくん」は必ず屋根上で、且つ材料に手が届く範囲で使用して下さい。

◎ 地上から屋根まで「おつまみくん」での吊り上げ作業はしないで下さい。

◎ 作業中でもシャックルの緩みがないかを確認して下さい。

◎ 玉掛け作業は有資格者の方が行って下さい。



◎ 吊り上げ時、左図、赤丸の部分が矢印部分の下の材料に引っかかる時があります。

◎ 引っ掛りに気付かず吊り上げると材料が落下する事がありますので、引っ掛かりを都度注意して下さい。

◎ シャックルの位置に注意。

**下の材料の返し部分に引っかかる事があります。**



◎ ハゼ式折板の場合は、4点吊りで行って下さい。

◎ シャックルの位置に注意。

## おつまみくんセット方法



重ね式折板の受け部分をはさみます。  
おつまみくんのレバー部分を上向きにはさみます。




クランプ部にスキマが無いよう、しっかりはさんで下さい。  
角材が屋根材つかみ部分にこじれないよう注意して下さい。



レバーを引いて、セット完了です。  
レバーを引いたときにレバーに抵抗が無いようでしたら、  
おつまみくんを外して、もう一度①から行って下さい

## おつまみくん取り外し方法

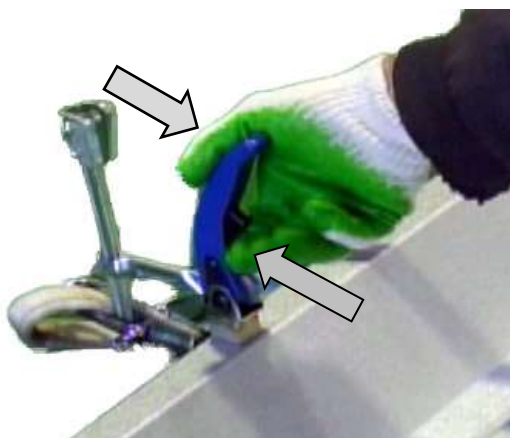

レバー部分の黒いボタンとレバーをつかんで下さい。  
レバーのラッチが外れ、クランプが解放されます。  
おつまみくんが屋根材から外れないときは、  
レバー部分だけを持ってゆらして下さい。